


ДИВАН ЕВРОКНИЖКА С ОТТОМАНКОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Все болты и винты вкручены в свои пазы в местах сборки, чтобы не потерялись при транспортировке. Прежде чем начинать сборку, их нужно выкрутить. Места для крепления подлокотников спрятаны под обивочной тканью. Чтобы вкрутить болты, нужно расстегнуть молнию обивки (снизу), вставить болты в места креплений и закрутить.

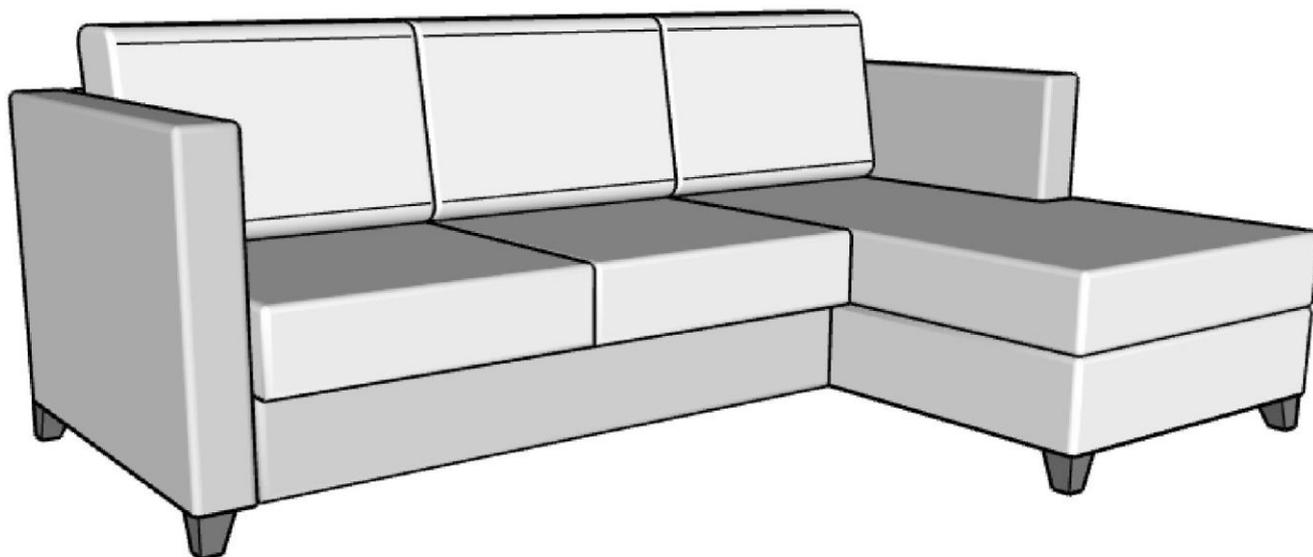

BARI

RAF

VITTORIO


MENDINI

SCOTT



WOLSLY



Комплектация


1. Локоть дивана	1
2. Спинка дивана	1
3. Сидение дивана с ящиком (в сборе)	1
4. Оттоманка	1
5. Подушки приспинные (комплект)	1
6. Болт 8x50(60) вкручен в локоть	2(4)
7. Болт 8x70(80) вкручен в оттоманку	2(4)
8. Винт 6x30 вкручен в ящик	12(18)

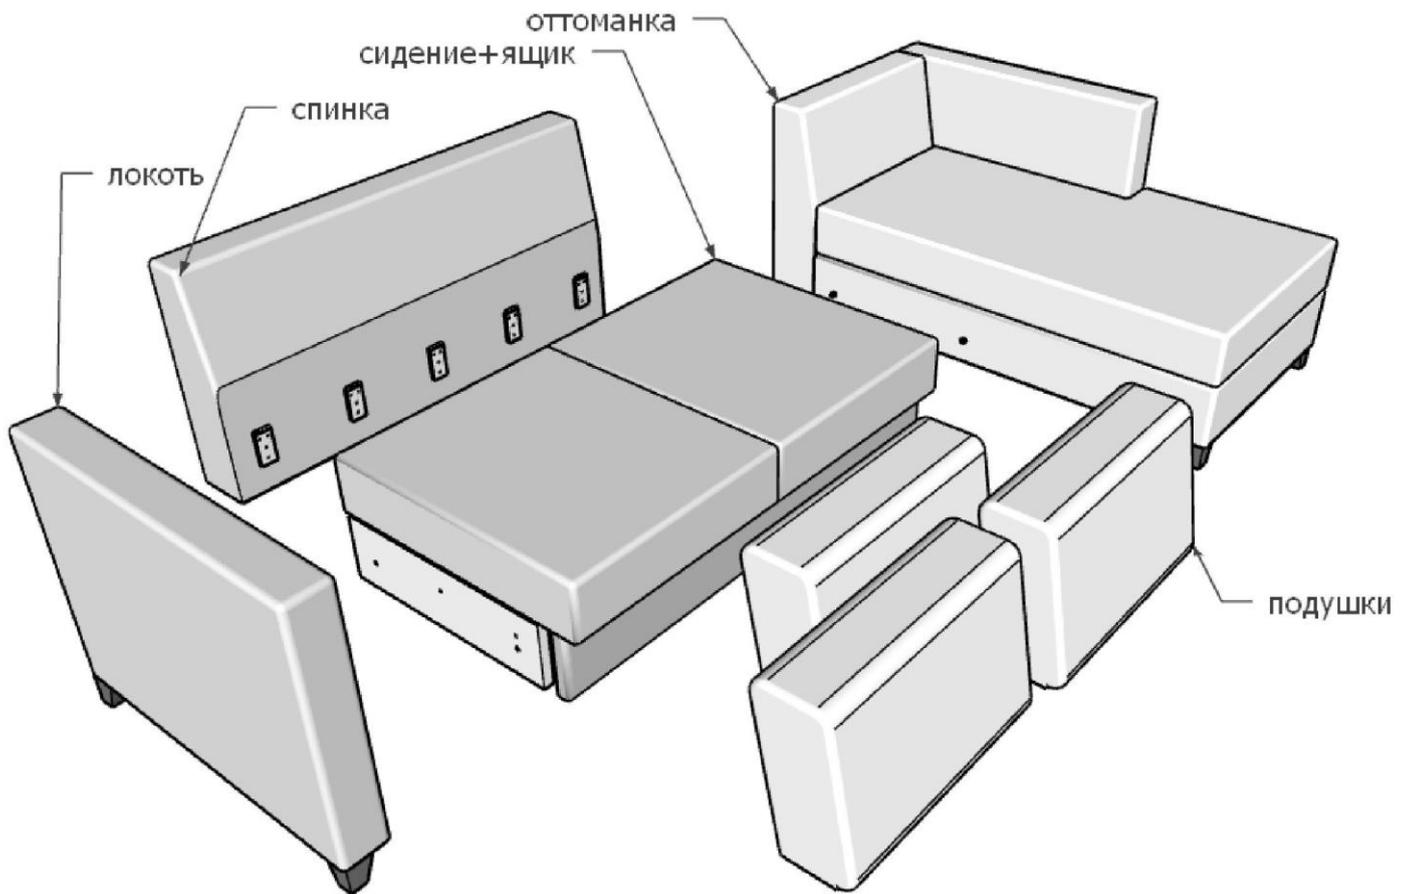


Внимание! Компания может изменить состав комплектации, при этом не нарушая функциональные характеристики изделия, качество и метод сборки.

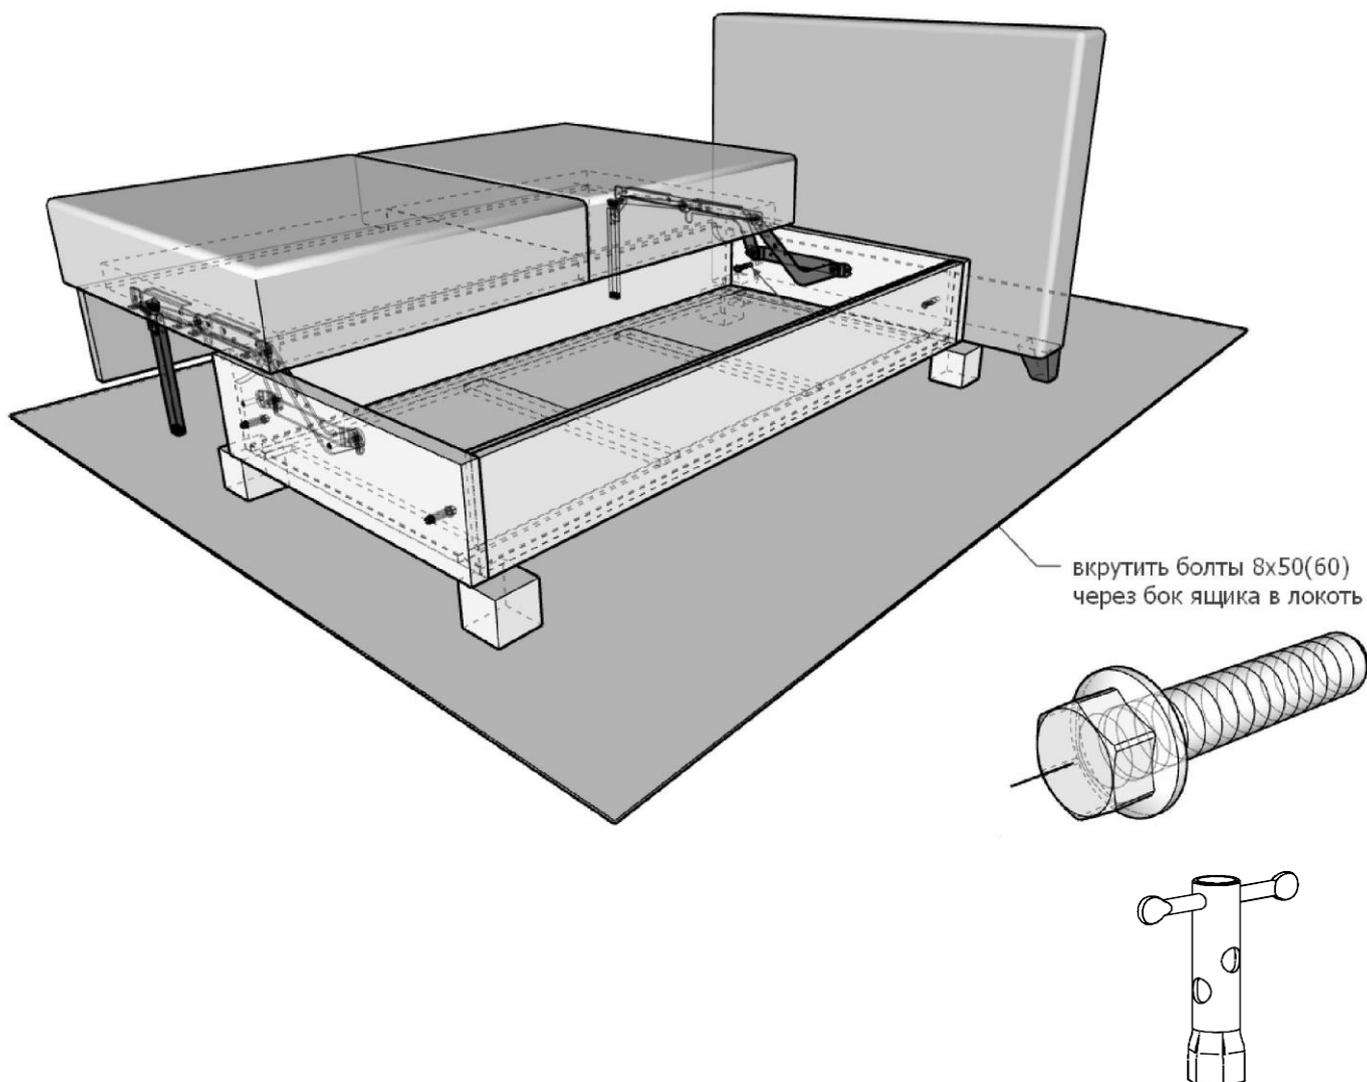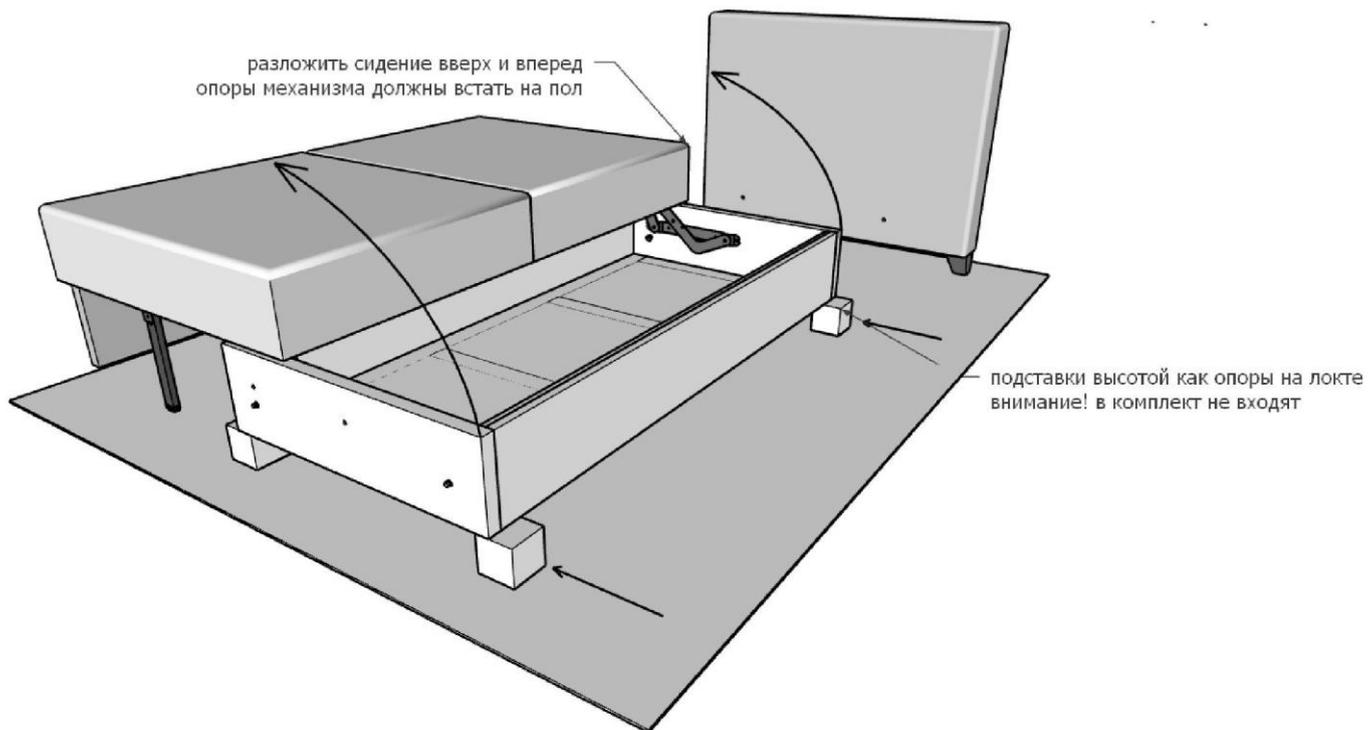

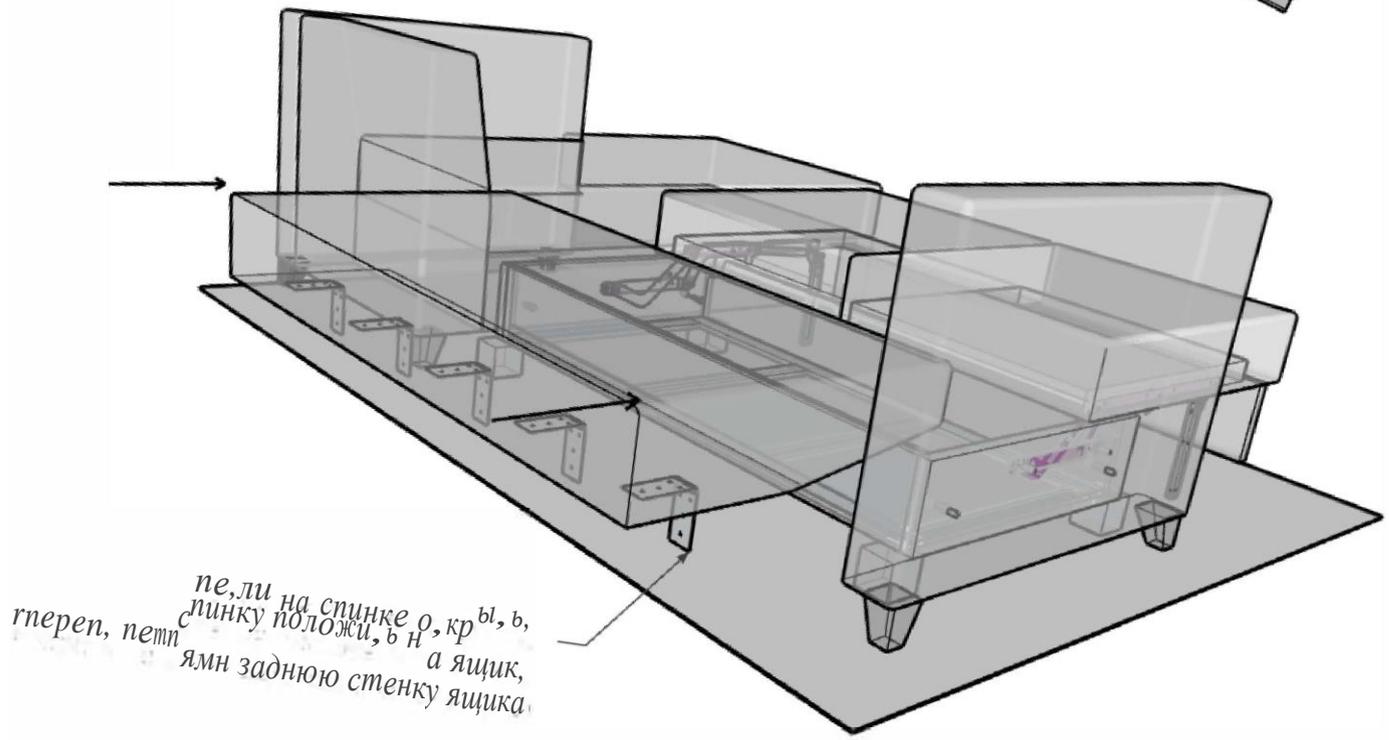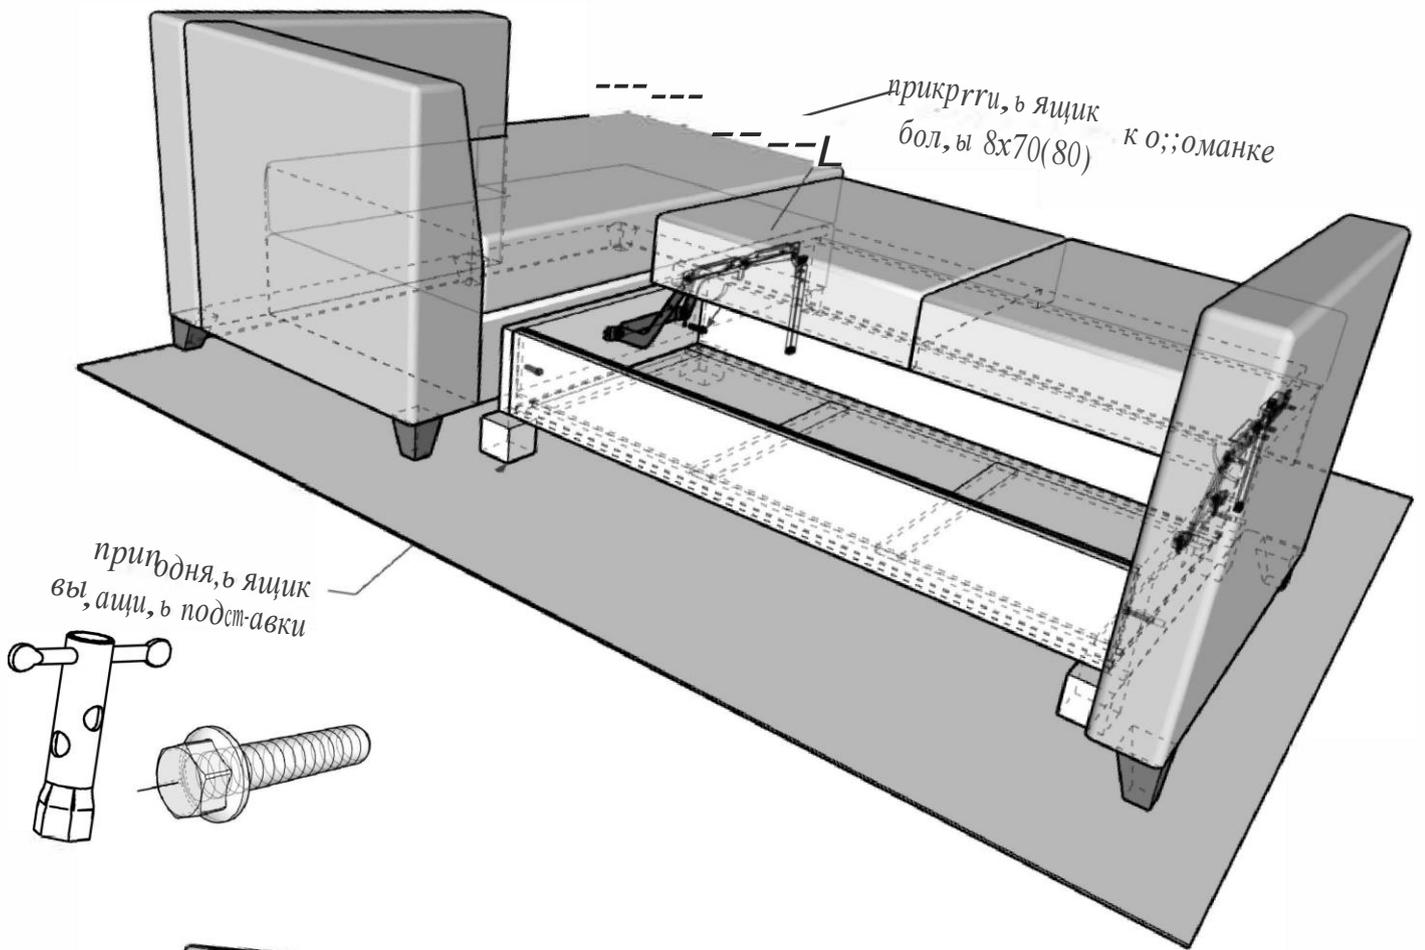

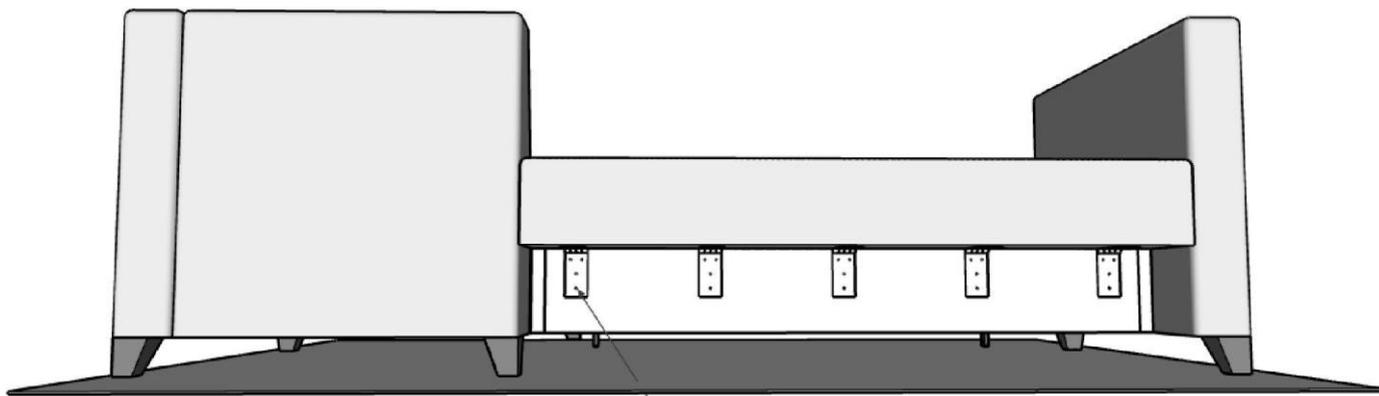


вкрутить винты М6х30



поднять спинку

сложить сидение

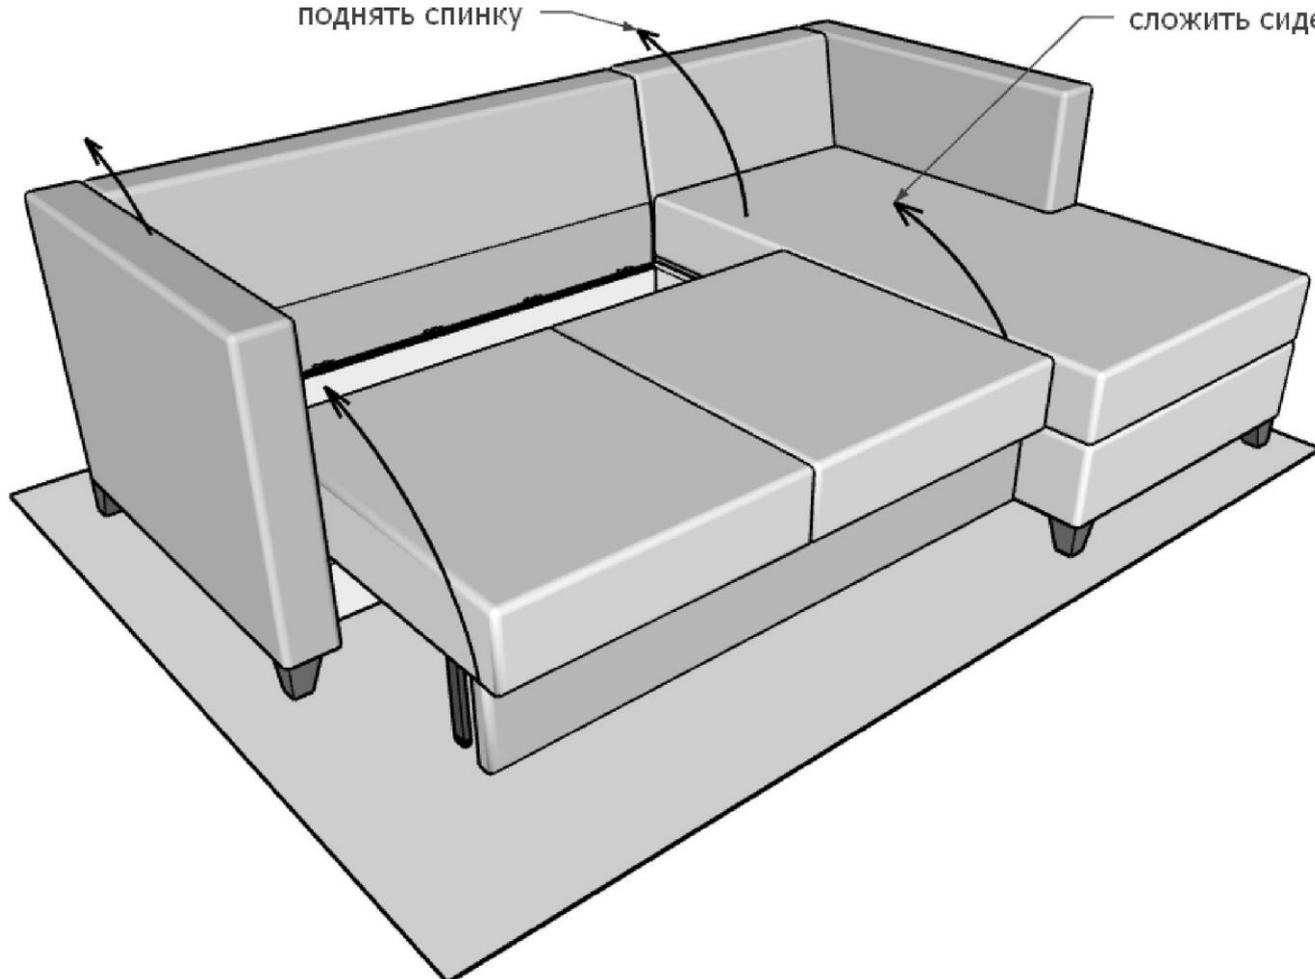

Информация о товаре

- Раскладной диван, угловой, спальное место на каждый день.
- Механизм Тик-так с ногой, спальное место формируется из подушек сидения и спинки.

Материал

Каркас березовая фанера, металл.

Наполнитель ППУ, опенформ.

Ножки: Дуб.

Инструкция по уходу

- Запрещается бытовая стирка материалов обивки.
- Удаление незначительных загрязнений можно производить самостоятельно, с помощью щетки очистить отдельные волокна (не используйте щетки с жесткими волокнами, так как они могут повредить ворс ткани).
- Возможна вакуумная чистка с помощью бытового пылесоса. Не рекомендуется часто пользоваться вакуумной чисткой, так как это негативно сказывается на качестве ткани.
- При выборе чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Перед чисткой попробуйте выбранное Вами средство на образце или незаметном участке, и дайте ему высохнуть. Если цвет или текстура мебельного покрытия изменились, примените другое средство. Во избежание порчи мебельного покрытия настоятельно рекомендуем Вам пользоваться услугами специализированных химчисток или средствами, предназначенными специально для ухода за мебелью

Полезная информация

Для обеспечения максимального срока службы при необходимости подтягивайте шурупы и болты, заменяйте войлочные демпферы по мере износа.

Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 18 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

Недостатки мебели, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, которые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем правил эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был предупрежден заранее, до передачи мебели, будут бесплатно устранены.